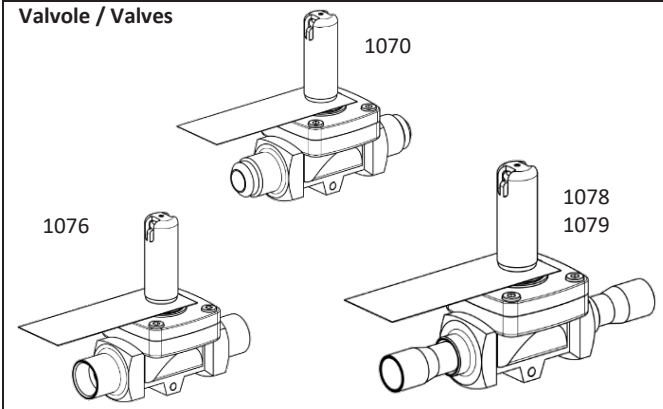
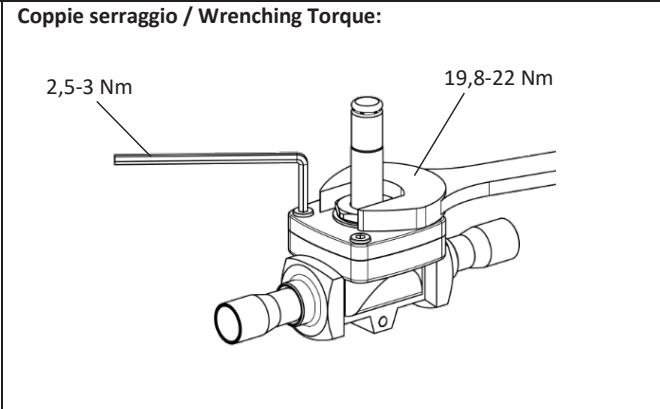
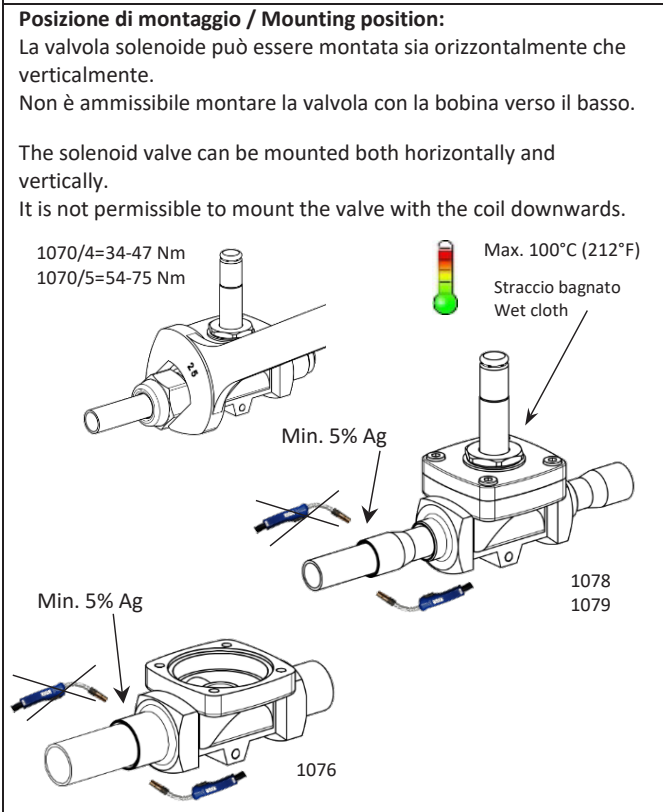


Refrigeranti / Refrigerants 1070-1076-1078-1079: HCFC (R22) HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507) HFO (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A) 1070N-1078N-1079N-1078EX-1079EX: HFC (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507) HFO (R1234yf, R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454B, R513A) HC (R290, R600, R600a, R1270) Per altri refrigeranti chiedere a Castel For other refrigerants, please contact Castel	Max. pressione di lavoro (PS) / Max working pressure: 1070-1076-1078-1079: 45 bar 1070N-1078N-1079N-1078EX-1079EX: 50 bar Temperatura di esercizio / Refrigerant temperature: 1070-1076-1078-1079: Min. -35°C - Max +105°C 1070N-1078N-1079N-1078EX-1079EX: Min. -40°C - Max +120°C Temperatura ambiente / Ambient temperature: Min. -20°C - Max +50°C Bobine / Coils 1070-1076-1078-1079: 9110, 9120, 9160, 9300, 9320 1070N-1078N-1079N: 9110, 9120, 9160, 9300, 9320 1078EX-1079EX: 9100EX, 9110EX
Valvole / Valves 	Coppie serraggio / Wrenching Torque: 
Posizione di montaggio / Mounting position: La valvola solenoide può essere montata sia orizzontalmente che verticalmente. Non è ammissibile montare la valvola con la bobina verso il basso. The solenoid valve can be mounted both horizontally and vertically. It is not permissible to mount the valve with the coil downwards. 1070/4=34-47 Nm 1070/5=54-75 Nm  Min. 5% Ag	Suggerimenti d'installazione Prima del collegamento della valvola alle tubazioni dell'impianto assicurarsi che: - Le tubazioni siano ben pulite. Guarnizioni, sedi e pistoni sono sensibili alla presenza di impurità. - Il senso del flusso nella tubazione corrisponda al senso della freccia stampigliata sul corpo valvola. - La tensione/frequenza di rete corrispondano ai dati riportati sulla bobina. Installation tips Before installing the valve to the pipe, make sure that: - The piping is properly cleaned. Gaskets, seats and pistons are sensitive to dirt and debris. - The direction of flow in the pipe corresponds to the direction of the arrow on the valve body. - The supply voltage/frequency correspond to the data marked on the coil.

Maahantuonti ja myynti Refair Oy

Kylmätekniiikan tuotteet ja palvelut yli 32 vuoden kokemuksella suomalaiselta perheyriitykseltä

Kysy lisätietoa tai pyydä tarjous

Puhelin 09 5657 780

sales@refair.fi

www.refair.fi

 **REFAIR**