


Punti di fissaggio del motoventilatore *Fixing points for fan motor*

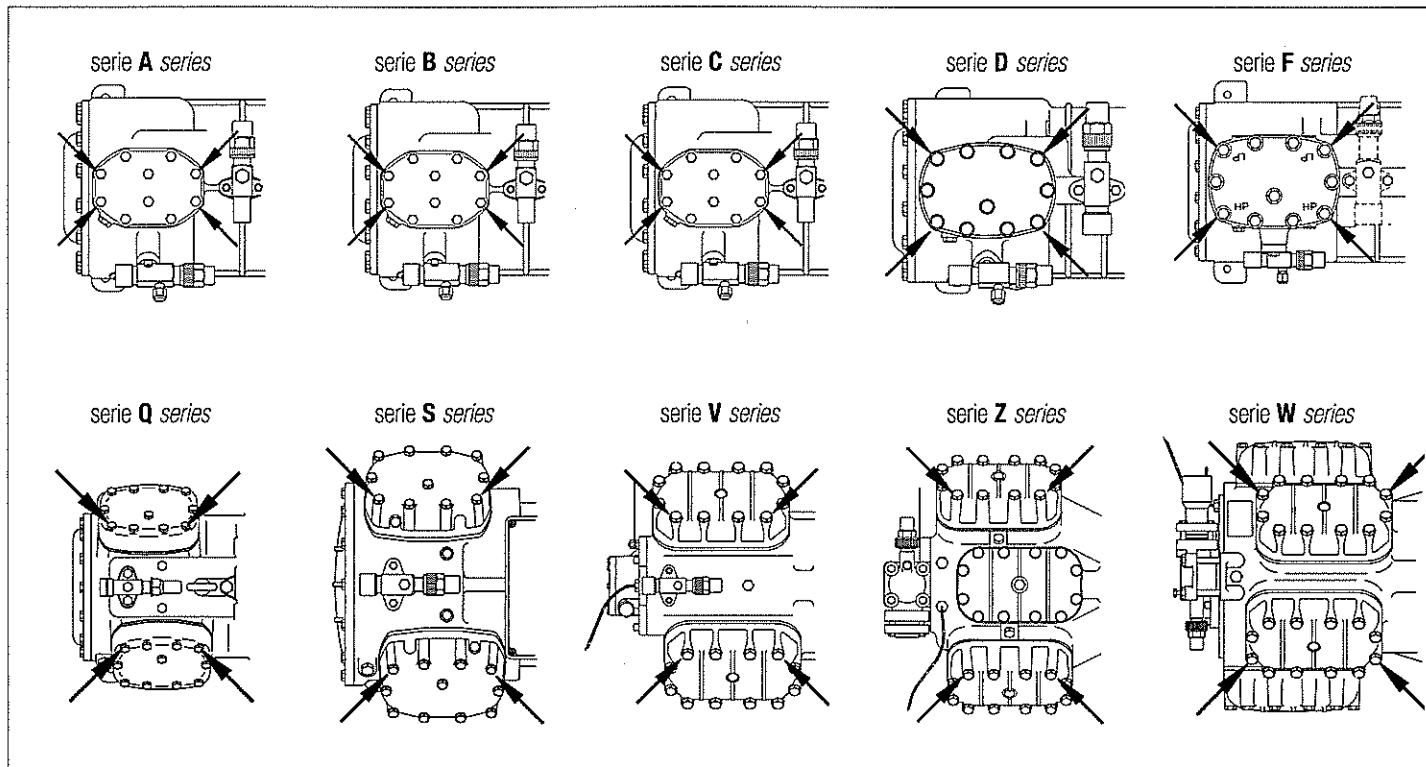

Per il montaggio del motoventilatore, rimuovere dalle teste le viti indicate dalle frecce e fissare le staffe applicando la corretta coppia di serraggio (vedi schema a pagina 1, riferimento 10).

For fan motor assembling, remove from the heads the screws pointed by arrows and fix the brackets applying the suitable tightening torque to the screws (see drawing on page 1, item ref. 10).

Coppia di serraggio delle viti di fissaggio *Tightening torques for fixing screws*

	serie del compressore <i>compressor series</i>										
	A	B	C	D 2 HP	D 3 - 4 HP	F	Q	S	V	Z	W
dimensione <i>dimension</i>	M8x50	M8x75	M8x75	M8x65	M8x85	M8x80	M8x65	M8x80	M10x95	M10x95	M10x95
coppia di serraggio <i>tightening torque</i> Nm	35	35	35	35	35	35	35	35	75	75	75

Collegamenti elettrici *Electrical wiring*

