

LP-88

4686697

EN

INSTRUCTION MANUAL

Infrared Thermometer

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Infrarot Thermometer

FR

MODE D'EMPLOI

Thermomètre à infrarouge

IT

ISTRUZIONE PER L'USO

Termometro a infrarossi


ES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Termómetro de infrarrojo



LP-88 Infrared Thermometer Operating Instructions

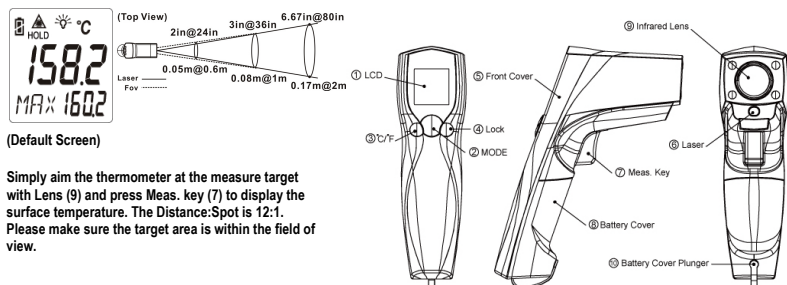

(Default Screen)

Simply aim the thermometer at the measure target with Lens (9) and press Meas. key (7) to display the surface temperature. The Distance:Spot is 12:1. Please make sure the target area is within the field of view.

FUNCTION

Press Mode key (2) for scrolling more display function as follows.

* IP54 Splash Proof



	Here will show the emissivity data. (The default emissivity is 0.95.)
	Press Mode key (2), then press Lock key (4) or °C/°F key (3) to set the emissivity , then press Mode key (2) to confirm it. The emissivity can be changed from 0.10 (10E) to 1 (100E).
	Press Mode key (2) for the Maximum (MAX), Minimum (MIN), Different between MAX and MIN (DIF) and Average (AVG) modes . During the measurement, the special modes reading will be displayed beside the mode icon.
	Press Lock key (4) or °C/°F key (3) to change the High Alarm (HAL) or Low Alarm (LAL) then press Meas. key (7) to confirm it. When the reading is outside the High Alarm (HAL) or Low Alarm (LAL) limits you will hear a beep sound.

ADD VALUE

In E, MAX, MIN, DIF, AVG mode:	Press Lock key (4) for LOCK mode ON/OFF . The lock mode is particularly useful for continuous monitoring of temperatures for up to 60 minutes.
	Press °C/°F key (3) for °C or °F transferred .
In all modes: First hold on the Meas. key (7)	and press Lock key (4) for backlight function ON/OFF .
	and press °C/°F key (3) for laser function ON/OFF .
Memory	Recall the last reading memory by pressing Mode key (2) while power off.

CAUTION

1. WHEN DEVICE IS IN USE, DO NOT LOOK DIRECTLY INTO THE LASER BEAM—PERMANENT EYE DAMAGE MAY RESULT.
2. USE EXTREME CAUTION WHEN OPERATING THE LASER.
3. NEVER POINT THE DEVICE TOWARDS ANYONE'S EYES.
4. KEEP OUT OF REACH OF ALL CHILDREN.

STORAGE & CLEANING

It should be stored at room temperature. The sensor lens is the most delicate part of the thermometer. The lens should be kept clean at all times, care should be taken when cleaning the lens using only a soft cloth or cotton swab with water or medical alcohol, allowing the lens to fully dry before using the thermometer. Do not submerge any part of the thermometer.

LCD ERROR MESSAGES

The thermometer incorporates visual diagnostic messages as follows:

「Er2」
「Er3」
「Er」

‘Er2’ is displayed when the thermometer is exposed to rapid changes in the ambient temperature. ‘Er3’ is displayed when the ambient temperature exceeds 0°C (32°F) or +50°C (122°F). The thermometer should be allowed plenty of time (minimum 30 minutes) to stabilize to the working/room temperature.

Error 5~9, for all other error messages it is necessary to reset the thermometer. To reset it, turn the instrument off, remove the battery and wait for a minimum of one minute, reinsert the battery and turn on. If the error message remains please contact the Service Department for further assistance.

「Hi」 「Lo」

‘Hi’ or ‘Lo’ is displayed when the temperature being measured is outside of the measurement range.

BATTERIES



Low battery indication

BATTERY REPLACEMENT

1. Pull out the rubber gasket (10)
2. Loosen the screw and pull out the battery cover
3. Replace and reinstall with new batteries
4. Place the battery cover back and fasten the screw
5. Plug the rubber gasket (10) to avoid failure of water proof

⚠ When the ‘Low Battery’ icon indicates the battery is low, the battery should be replaced immediately with AAA, 1.5V batteries.

Please note: It is important to turn the instrument off before replacing the battery otherwise the thermometer may malfunction.


⚠ Dispose of used battery promptly and keep away from children.

SPECIFICATION

Measurement Range	-60 to 550 °C (-76 to +1022 °F)
Operating Range	0~50 °C (32~122 °F)
Accuracy, (Tobj=15~35 °C, Tamb=25 °C)	+/-1.5 °C (2.7 °F)
Accuracy (Tamb=23 +/- 3 °C)	Tobj=0~550 °C: +/-2% of reading or 2 °C (4 °F) whichever is greater Tobj=-60~0 °C: +/- (2 °C + 0.05/degree C)
Emissivity	0.95 default – adjustable 0.1 to 1 step .01
Resolution	0.1 °C/0.1 °F at -76 to 999.9 (°C/°F), otherwise 1 °C/1 °F
Response Time (90%)	1sec
Distance:Spot	12:1
Battery Life	Typ.18, min 14 hours continuous use
Dimensions	143.90*116.73*42.78 mm(5.67*4.60*1.68 inch)
Weight	180 grams(6.35 oz) including batteries (AAA*2pcs)
Note: Under the electromagnetic field of 3V/m from 200 to 700 MHz, the maximum error is 5 °C (9 °F). The thermometer will automatically shut off if left idle for more than 15 sec.	


⚠ **EMC/RFI:** Readings may be affected if the unit is operated within radio frequency electromagnetic field strength of approximately 3 volts per meter, but the performance of the instrument will not be permanently affected.

Bedienungsanleitung des LP-88 Infrarot-Thermometers



(Standardanzeige)

Zielen Sie mit dem Sensor (9) des Thermometers auf das Messobjekt und drücken Sie die Messtaste (7), um die Oberflächentemperatur anzuzeigen. Das Entfernung-/Messfeld-Verhältnis beträgt 12:1. Stellen Sie sicher, dass sich der Zielbereich im Sichtfeld befindet.

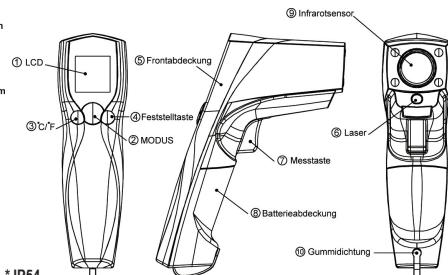

* IP54

spritzwassergeschützt

FUNKTIONEN

Drücken Sie die Modustaste (2), um nachfolgende Funktionen anzuzeigen/einzustellen.



Zeigt den Emissionsgrad an. (Der Standard-Emissionsgrad beträgt 0,95.)

Drücken Sie die Modustaste (2) und anschließend die Feststellaste (4) oder die °C/°F-Taste (3), um den **Emissionsgrad einzustellen**. Drücken Sie anschließend die Modustaste (2), um die Einstellung zu bestätigen. Der Emissionsgrad kann zwischen 0,10 (10E) und 1 (100E) liegen.

Drücken Sie die Modustaste (2) für die Modus-Einstellungen **Maximum (MAX)**, **Minimum (MIN)**, **Unterschied zwischen MAX und MIN (DIF)** und **Durchschnitt (AVG)**. Während der Messung wird der jeweilige Wert angezeigt.

Drücken Sie die Feststellaste (4) oder die °C/°F-Taste (3), um den **High Alarm (HAL)** oder den **Low Alarm (LAL)** zu verändern, die bei hoher bzw. niedriger Temperatur ausgelöst werden. Drücken Sie anschließend die Messtaste (7), um die Einstellung zu bestätigen. Wenn das gemessene Ergebnis ausserhalb der Grenze zwischen **High Alarm (HAL)** und **Low Alarm (LAL)** liegt, ertönt ein Piepton.

WERT HINZUFÜGEN

Im E, MAX, MIN, DIF, AVG-Modus:	Drücken Sie die Feststellaste (4), um den Feststellmodus zu aktivieren/deaktivieren. Der Feststellmodus ist insbesondere bei durchgehender Temperaturüberwachung für einen Zeitraum von bis zu 60 Minuten nützlich.
	Drücken Sie die °C/°F-Taste (3), um zwischen °C und °F zu wechseln .
In allen Modus-Einstellungen: Betätigen Sie zunächst die Messtaste (7)	und drücken Sie dann die Feststellaste (4), um die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren/deaktivieren.
	und drücken Sie die °C/°F-Taste (3), um die Laserfunktion zu aktivieren/deaktivieren.
Speicher	Die letzte gespeicherte Messung kann durch Betätigen der Modustaste (2) aufgerufen werden, wenn die Stromzufuhr abgestellt ist.

ACHTUNG


1. SEHEN SIE BEI GEBRAUCH DES GERÄTS NIEMALS DIREKT IN DEN LASERSTRAHL - ES KÖNNTE ZU EINER DAUERHAFTEN BESCHÄDIGUNG DER AUGEN KOMMEN.
2. SEIEN SIE BEI VERWENDUNG DES LASERSTRAHLS ÄUSSERST VORSICHTIG.
3. ZIELEN SIE MIT DEM GERÄT NIEMALS AUF AUGEN.
4. GERÄT VON KINDERN FERNHALTEN.

LAGERUNG & REINIGUNG

Das Thermometer sollte bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden. Der Sensor ist der empfindlichste Bestandteil des Thermometers. Er muss stets sauber gehalten werden, darf nur mit einem weichen Lappen oder Baumwolltuch mit Wasser oder medizinischem Alkohol gereinigt werden und muss vor Gebrauch des Thermometers vollständig getrocknet sein. Kein Bestandteil des Thermometers darf untergetaucht werden.

LCD-FEHLERMELDUNGEN

Das Thermometer kann folgende Fehlermeldungen anzeigen:



'Er2' wird angezeigt, wenn das Thermometer plötzlichen Schwankungen der Umgebungstemperatur ausgesetzt ist.

'Er3' wird angezeigt, wenn die Umgebungstemperatur 0°C (32°F) oder +50°C (122°F) unter- bzw. überschreitet. Dem Thermometer ausreichend Zeit geben (mind. 30 Minuten), damit es sich in der Umgebungs-/Betriebstemperatur stabilisieren kann.

Fehler 5-9, bei allen anderen Fehlermeldungen muss das Thermometer zurückgesetzt werden. Stellen Sie dazu das Gerät aus, entfernen Sie die Batterien und warten Sie mindestens eine Minute, bis Sie die Batterien wieder einlegen und das Gerät erneut einschalten. Sollte die Fehlermeldung weiterhin angezeigt werden, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.



'Hi' oder 'Lo' wird angezeigt, wenn die gemessene Temperatur ausserhalb des Messbereichs liegt.

BATTERIEN

 Anzeige bei niedrigem Batteriestand

BATTERIEN AUSTAUSCHEN

1. Gummidichtung (10) entfernen
2. Schraube lockern und Batterieabdeckung abnehmen
3. Austauschen und neue Batterien einlegen
4. Batterieabdeckung schliessen und Schraube anziehen

5. Gummidichtung (10) anbringen, damit das Gerät wasserdicht ist

 Wenn das „niedriger Batteriestand“-Symbol angezeigt wird, müssen umgehend neue AAA 1,5V Batterien eingelegt werden.

Bitte beachten: Das Gerät muss zum Austausch der Batterien ausgeschaltet werden, da das Thermometer sonst beschädigt werden könnte.


 Verwendete Batterien an den dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgen und von Kindern fernhalten.

SPEZIFIKATIONEN

Messbereich	-60 bis 550 °C (-76 bis +1022 °F)
Betriebstemperaturbereich	0~50 °C (32~122 °F)
Genauigkeit, (T. Objekt = 15-35°C, T. Umgebung = 25°C)	+/-1,5 °C (2,7 °F)
Genauigkeit (T. Umgebung = 23 +/- 3°C)	T. Objekt = 0~550 °C: +/-2% des gemessenen Werts oder 2 °C (4 °F), je nachdem, welcher Wert höher ist T. Objekt = -60~0 °C: +/- (2°C+0,05/Grad C)
Emissionsgrad	0,95 Standardwert – regulierbar zwischen 0,1 bis 1 in ,01-Schritten
Auflösung	0,1°C/0,1°F zwischen -76 und 999,9°C/°F, ansonsten 1°C/1°F
Reaktionszeit (90%)	1 Sek.
Entfernung: Messfleck	12:1
Batterielaufzeit	Im Allgemeinen 18, mindestens jedoch 14 Stunden bei dauerhaftem Gebrauch
Abmessungen	143,90*116,73*42,78 mm
Gewicht	180 Gramm mit Batterien (AAA*2 Stk.)
Hinweis: In einem elektromagnetischen Feld von 3V/m innerhalb eines Frequenzbereichs von 200 bis 700 MHz beträgt die maximale Abweichung 5°C (9°F). Das Thermometer schaltet sich automatisch ab, wenn es über 15 Sekunden inaktiv ist.	

 **EMC/RFI:** Die Anzeigen können zeitweise beeinträchtigt sein, wenn das Gerät in einem elektromagnetischen Hochfrequenzfeld ab 3V/m betrieben wird.



Instructions de fonctionnement du thermomètre infrarouge LP-88



(Écran par défaut)


Diriger simplement le thermomètre sur la cible de mesure avec la lentille (9) et appuyer sur touche de mesure (7) pour afficher la température de surface. Le rapport distance:point est 12:1. S'assurer que la zone cible est dans le champ de vision.

* Anti-éblouissements IP54

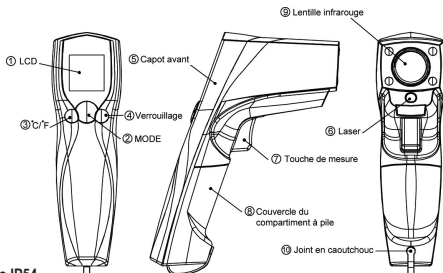

FONCTIONS

Appuyer sur la touche mode (2) pour faire dérouler plus de fonctions d'affichage comme suit.



Apparaissent ici les données sur l'émissivité. (L'émissivité par défaut est de 0,95.)

Appuyer sur la touche mode (2), puis la touche verrouillage (4) ou la touche °C/°F (3) pour **régler l'émissivité**, puis appuyer sur la touche mode (2) pour confirmer. L'émissivité est réglable de 0,10 (10E) à 1 (100E).

Appuyer sur la touche mode (2) pour les **modes Maximum (MAX), Minimum (MIN), Différence entre MAX et MIN (DIF) et Moyenne (AVG)**. Pendant la mesure, les modes de lectures sélectionnés seront affichés à côté de l'icône mode.

Appuyer sur la touche verrouillage (4) ou la touche °C/°F (3) pour modifier les **réglages High Alarm (HAL) ou Low Alarm (LAL)**, puis appuyer sur la touche Mesure (7) pour confirmer. Si la lecture est hors des limites High Alarm (HAL) ou Low Alarm (LAL), vous entendrez un signal sonore.

AJOUTER UNE VALEUR

En mode E, MAX, MIN, DIF, AVG :	Appuyer sur la touche verrouillage (4) pour activer/désactiver la fonction verrouillage . Le mode verrouillage est particulièrement utile pour une surveillance continue des températures jusqu'à 60 minutes.
Dans tous les modes : maintenir d'abord la touche de mesure (7)	Appuyer sur la touche °C/°F (3) pour passer de °C à °F. et appuyer sur la touche verrouillage (4) pour activer/désactiver la fonction rétroéclairage .
	et appuyer sur la touche °C/°F (3) pour activer/désactiver la fonction laser .
Mémoire	Rappeler la mémoire de la dernière lecture en appuyant sur la touche mode (2) avec l'appareil éteint.

ATTENTION

1. QUAND L'APPAREIL EST EN UTILISATION, NE PAS REGARDER DIRECTEMENT DANS LE FAISCEAU LASER CAR IL PEUT EN RÉSULTER UN DOMMAGE PERMANENT AUX YEUX.
2. ÊTRE EXTRÊMEMENT PRUDENT LORS DU FONCTIONNEMENT DU LASER.
3. NE JAMAIS POINTER L'APPAREIL VERS LES YEUX DE QUELQU'UN.
4. GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

STOCKAGE & NETTOYAGE

Le thermomètre doit être stocké à température ambiante. La lentille du capteur est la partie la plus délicate de l'appareil. Elle doit être conservée propre à tout moment. Il faut faire attention lors du nettoyage de la lentille en utilisant uniquement un chiffon doux ou un tampon en

coton imbibé d'eau ou d'alcool, ce qui permet à la lentille d'être entièrement sèche avant d'utiliser le thermomètre. Ne pas submerger une quelconque partie du thermomètre.

MESSAGES D'ERREUR LCD

Le thermomètre incorpore les messages visuels de diagnostic suivants :

Er2

Er3

Er

'Er2' s'affiche quand le thermomètre est exposé à des changements rapides de température ambiante. 'Er3' s'affiche quand la température ambiante est en dessous de 0°C (32°F) ou supérieure à +50°C (122°F). Il faut laisser du temps au thermomètre (30 minutes au minimum) pour se stabiliser à la température de fonctionnement/ambiante.

Erreur 5-9, pour tous les autres messages d'erreur il est nécessaire de réinitialiser le thermomètre. Pour ce faire, éteindre l'appareil, retirer les piles et attendre au minimum une minute, réinsérer les piles et mettre en marche. Si le message d'erreur demeure, contacter le service entretien pour obtenir une aide supplémentaire.

Hi Lo

'Hi' ou 'Lo' s'affiche quand la température mesurée est en dehors de la plage de lecture.

PILES



Indication de niveau faible des piles

REMPLACEMENT DES PILES

1. Retirer le joint en caoutchouc (10)
2. Desserrer la vis et retirer le couvercle du compartiment à pile
3. Remplacer et réinstaller les nouvelles piles
4. Replacer le couvercle du compartiment à pile et revisser la vis
5. Fixer le joint en caoutchouc (10) pour éviter une perte d'étanchéité

⚠ Quand l'icône 'Pile faible' indique que le niveau des piles est faible, celles-ci doivent être remplacées immédiatement par des piles AAA, 1,5V.

À noter : il est important d'éteindre l'instrument avant de remplacer les piles ou le thermomètre peut mal fonctionner.


⚠ Jeter sans délai les piles usagées et les tenir hors de portée des enfants.

SPÉCIFICATION

Plage de lecture	-60 à 550 °C (-76 à +1022 °F)
Plage de fonctionnement	0-50°C (32-122°F)
Précision, (Tobj=15-35°C, Tamb=25°C)	+/-1,5°C (2,7°F)
Précision (Tamb=23 +/- 3°C)	Tobj=0-550°C: +/-2% de la lecture ou 2°C (4°F) suivant la plus grande des occurrences Tobj=-60-0 °C: +/- (2°C+0,05/°C)
Emissivité	0,95 par défaut - réglable de 0,1 à 1 par palier de 0,1
Résolution	0,1°C/0,1°F de -76 à 999,9(°C/°F), autrement 1°C/1°F
Temps de réponse (90 %)	1sec
Distance:Point	12:1
Durée de vie de la pile	Typ.18, 14 heures minimum d'utilisation continue
Dimensions	143,90*116,73*42,78 mm
Poids	180 grammes piles comprises (2 piles AAA*)
Remarque : dans un champ électromagnétique de 3V/m de 200 à 700 MHz, l'erreur maximum est de 5 °C (9 °F). Le thermomètre s'arrêtera automatiquement s'il est laissé au repos pendant plus de 15 secondes.	



⚠ **EMC/RFI** : les lectures peuvent être affectées si l'unité fonctionne dans une puissance de champ électromagnétique de fréquence radio d'environ 3 volts par mètre, mais la performance de l'instrument ne sera pas affectée de manière permanente

Termometro a infrarossi LP-88 – Istruzioni d'uso



(Schermata predefinita)

Puntare il termometro verso l'obiettivo della misurazione con la Lente (9) e premere il Tasto di misurazione (7) per visualizzare la temperatura superficiale. Il rapporto Distanza:Punto di misurazione è di 12:1. Assicurarsi che l'obiettivo sia all'interno del campo visivo.

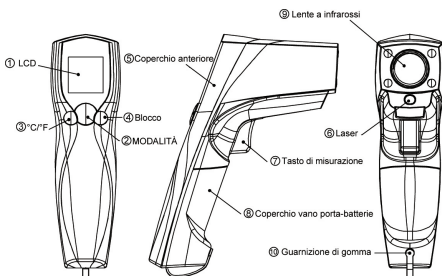

* IP54 Resistente agli spruzzi

FUNZIONI

Premere il Tasto modalità (2) per scorrere le ulteriori funzioni del display come di seguito indicato.



Mostra i dati relativi all'emissività. (L'emissività predefinita è pari a 0,95)
Premere il Tasto modalità (2), quindi premere il Tasto blocco (4) o il Tasto °C/°F (3) per impostare l'emissività, in fine premere il Tasto modalità (2) per confermare. Il valore dell'emissività può variare da 0,10 (10E) a 1 (100E).
Premere il Tasto modalità (2) per le modalità Massima (MAX), Minima (MIN), Differenza tra MAX e MIN (DIF) e Media (AVG). Durante la misurazione viene visualizzato il valore selezionato.
Premere il Tasto blocco (4) o il Tasto °C/°F (3) per modificare le impostazioni di High Alarm (HAL), allarme per temperatura elevata, o Low Alarm (LAL), allarme per temperatura bassa, quindi premere il Tasto di misurazione (7) per confermare. Un tono acustico segnala se il risultato della misurazione si trova fuori del limite massimo (High Alarm = HAL) o di quello minimo (Low Alarm = LAL).

AGGIUNGERE UN VALORE

In modalità E, MAX, MIN, DIF, AVG:	Premere il Tasto blocco (4) per attivare/disattivare la modalità BLOCCO. La modalità blocco è particolarmente utile per il monitoraggio continuo della temperatura fino a 60 minuti.
	Premere il Tasto °C/°F (3) per passare da °C a °F.
In tutte le modalità: tenere premuto il Tasto di misurazione (7)	e premere il Tasto blocco (4) per attivare/disattivare la funzione retroilluminazione.
	e premere il Tasto °C/°F (3) per attivare/disattivare la funzione laser.
Memoria	Richiamare l'ultima lettura in memoria premendo il Tasto modalità (2) mentre l'apparecchio è spento.

ATTENZIONE

1. NON GUARDARE DIRETTAMENTE IL RAGGIO LASER DURANTE L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO: QUESTO PUÒ PROVOCARE DANNI OCULARI PERMANENTI.
2. ATTIVARE IL LASER CON ESTREMA CAUTELA.
3. MAI PUNTARE IL DISPOSITIVO VERSO GLI OCCHI DI QUALCUNO.
4. TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

MAGAZZINAGGIO E PULIZIA

Conservare preferibilmente a temperatura ambiente. La lente del sensore è la parte più delicata del termometro. Si consiglia di mantenere sempre pulita la lente e di effettuare la pulizia con attenzione utilizzando solo uno strofinaccio di stoffa o di cotone o alcol per uso medico,

assicurandosi che la lente sia completamente asciutta prima di usare il termometro. Non immergere in acqua nessuna parte del termometro.

MESSAGGI DI ERRORE DELLO SCHERMO LCD

Il termometro include i seguenti messaggi diagnostici visivi:

"Er2" appare quando il termometro è esposto a cambiamenti rapidi della temperatura ambientale. "Er3" appare quando la temperatura ambientale supera 0°C (32°F) o +50°C (122°F). Assicurarsi che il termometro abbia tutto il tempo necessario a stabilizzarsi in base alla temperatura di lavoro/ dell'ambiente (minimo 30 minuti).

Errore 5-9, per tutti gli altri messaggi di errore è necessario resettare il termometro. Per resettarlo, spegnere il dispositivo, rimuovere le batterie e attendere per almeno un minuto, reinserire le batterie e accendere. Se il messaggio di errore persiste, contattare il Servizio Clienti per ulteriore assistenza.

"Hi" o "Lo" appaiono quando la temperatura rilevata è al di fuori dello spettro di misurazione.

BATTERIE

Indicatore di batterie scariche

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

1. Rimuovere la guarnizione di gomma (10)
2. Allentare le viti e rimuovere il coperchio del vano porta-batterie
3. Sostituire le batterie
4. Riposizionare il coperchio e stringere le viti
5. Inserire la guarnizione di gomma (10) per preservare la resistenza all'acqua

Quando l'icona "Batterie scariche" indica che le batterie sono scariche, è necessario sostituirle immediatamente con batterie AAA da 1,5 V. Attenzione: è importante spegnere il dispositivo prima di sostituire le batterie altrimenti si potrebbe causare un malfunzionamento del termometro.


Smaltire le batterie scariche in modo appropriato e tenere lontano dalla portata dei bambini.

SPECIFICHE TECNICHE

Spettro di misurazione	da -60 a 550 °C (da -76 a +1022 °F)
Campo di funzionamento	0~50°C (32~122°F)
Precisione (T. oggetto=-15-35°C, T. ambiente=25°C)	+/-1,5°C (2,7°F)
Precisione (T. ambiente=23 +/- 3°C)	T. oggetto =0-550°C: +/-2% della lettura o 2°C (4°F), quella maggiore T. oggetto =-60-0 °C: +/- (2°C+0,05/grad C)
Emissività	0,95 predefinita – regolabile da 0,1 a 1 con passo ,01
Risoluzione	0,1°C/0,1°F da -76 a 999,9(°C/°F), altrimenti 1°C/1°F
Tempo di risposta (90%)	1 sec
Distanza:Punto di misurazione	12:1
Durata delle batterie	Mediamente 18, minimo 14 ore di uso continuo
Dimensioni	143,90*116,73*42,78 mm
Peso	180 gr include le batterie (AAA*2)
Nota: in presenza di un campo elettromagnetico di 3V/m da 200 a 700 MHz, l'errore massimo è pari a 5 °C (9 °F). Il termometro si spegnerà automaticamente se lasciato inattivo per più di 15 sec.	

EMC/RFI: Le letture possono essere influenzate se il dispositivo viene azionato all'interno del campo elettromagnetico di radiofrequenze da 3 volt per metro, ma la funzionalità del dispositivo non sarà influenzata in modo permanente.

Instrucciones de uso del termómetro infrarrojo LP-88

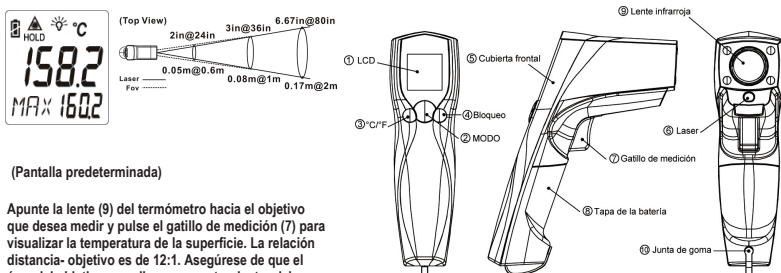

(Pantalla predeterminada)

Apunte la lente (9) del termómetro hacia el objetivo que desea medir y pulse el gatillo de medición (7) para visualizar la temperatura de la superficie. La relación distancia- objeto es de 12:1. Asegúrese de que el área del objetivo a medir se encuentre dentro del campo de visión.

* Protección contra salpicaduras de agua IP54

FUNCIONES

Presione el botón MODO (2) para desplazarse por las siguientes funciones de la pantalla:



	Aquí se indican los datos de emisividad (la emisividad predeterminada es de 0.95). Presione el botón MODO (2) y luego el botón BLOQUEO (4) o °C/°F (3) para ajustar la emisividad. Presione nuevamente el botón MODO (2) para confirmar los cambios. La emisividad se puede ajustar de 0.10 (10E) a 1 (100E). Presione el botón MODO (2) para seleccionar los modos máximo (MAX), mínimo (MIN), diferencia entre máximo y mínimo (DIF) y promedio (AVG). Durante la medición, la lectura del modo seleccionado aparecerá junto al símbolo correspondiente. Presione el botón BLOQUEO (4) o °C/°F (3) para ajustar los valores de alarma alta (HAL) o alarma baja (LAL). Pulse el gatillo de medición (7) para confirmar los cambios. Si el resultado de medición es fuera del límite máximo (High Alarm = HAL) como el límite mínimo (Low Alarm = LAL) se emitirá un son de aviso.
--	---

FUNCIONES ADICIONALES

En los modos E, MAX, MIN, DIF y AVG: En todos los modos: Primero mantenga apretado el gatillo de medición (7) Memoria	Presione el botón BLOQUEO (4) para encender o apagar el modo de BLOQUEO. Este modo sirve para efectuar un control continuo de las temperaturas hasta por 60 minutos. Presione el botón °C/°F (3) para cambiar entre °C y °F. y presione el botón BLOQUEO (4) para encender o apagar la función de iluminación de fondo. y presione el botón °C/°F (3) para encender o apagar la función de láser. Presione el botón MODO (2) para consultar la última lectura guardada en la memoria cuando el aparato esté apagado.
--	---

PRECAUCIÓN

1. CUANDO EL APARATO ESTÉ EN USO, NO MIRE DIRECTAMENTE AL RAYO LÁSER. ESTO PUEDE OCASIONAR DAÑO PERMANENTE EN LOS OJOS.
2. TENGA SUMA PRECAUCIÓN AL UTILIZAR EL LÁSER.
3. NUNCA APUNTE EL APARATO A LOS OJOS DE NINGUNA PERSONA.
4. MANTENGA EL APARATO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA

Conserve el aparato a temperatura ambiente. La lente del sensor es el componente más delicado del termómetro y debe mantenerse limpia en todo momento. Tenga cuidado al limpiar la lente y utilice solamente un paño suave o un trozo de algodón humedecido con agua o alcohol medicinal. Asegúrese de que la lente esté completamente seca antes de utilizar el termómetro. No sumerja ninguna parte del termómetro en ningún tipo de líquido.

AVISOS DE ERROR EN LA PANTALLA LCD

El termómetro incluye los siguientes avisos visuales de diagnóstico:

「Er2」
「Er3」
「Er」

El aviso 'Er2' aparece cuando el termómetro está expuesto a cambios bruscos en la temperatura del ambiente. El aviso 'Er3' aparece cuando la temperatura del ambiente es menor a 0 °C (32°F) o mayor a 50 °C (122°F). El termómetro necesita un rango de tiempo (mínimo 30 minutos) para adaptarse a la temperatura del ambiente. En el caso de que aparezca cualquier otro aviso de error (5-9), deberá reiniciar el termómetro. Para ello, a páguelo, retire la batería, espere por lo menos un minuto, coloque nuevamente la batería y encienda el termómetro. Si el aviso de error persiste, diríjase al servicio técnico para obtener ayuda.

「Hi」 「Lo」

Los avisos 'Hi' y 'Lo' aparecen cuando la temperatura medida se encuentra fuera del rango de medición.

BATERÍAS



Señal de batería baja

SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

1. Retire la junta de goma (10)
 2. Afloje el tornillo y abra la tapa de la batería (8)
 3. Cambie la batería
 4. Coloque la tapa de la batería (8) y apriete el tornillo
 5. Coloque la junta de goma (10) para garantizar que el termómetro quede protegido contra el agua.
- ⚠ Cuando la señal de 'batería baja' aparezca, se deberá reemplazar la batería inmediatamente. Utilice solamente baterías AAA, 1.5V. Importante: Apague el aparato antes de cambiar la batería. De lo contrario, el termómetro puede funcionar incorrectamente.
- ⚠ Deseche las baterías usadas inmediatamente y manténgalas fuera del alcance de los niños.

ESPECIFICACIONES

Rango de medición	de -60 a +550 °C (de -76 a +1022 °F)
Rango de operación	de 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)
Precisión (temp. obj.=15-35 °C, temp. amb.=25 °C)	+/-1.5 °C (2.7 °F)
Precisión (temp. amb.=23 +/- 3 °C)	Temp. obj.= de 0 a 550 °C: +/-2% de lectura o 2 °C (4 °F), lo que sea mayor Temp. obj.= de -60 a 0 °C: +/- (2 °C + 0.05 / grados C)
Emisividad	0.95 predeterminado – ajustable de 0.1 a 1, en incrementos de 0.1
Resolución	0.1 °C / 0.1 °F de -76 a 999.9 (°C/°F), de lo contrario 1 °C / 1 °F
Tiempo de respuesta (90%)	1 segundo
Relación distancia-objetivo	12:1
Vida útil de la batería	Típicamente 18 horas, mín. 14 horas de uso continuo
Dimensiones	143.90*116.73*42.78 mm (5.67*4.60*1.68 pulgadas)
Peso	180 gramos (6.35 onzas) incluidas las baterías (AAA*2 piezas)
Nota: En un campo electromagnético de 3V/m entre 200 a 700 MHz, el margen máximo de error es de 5 °C (9 °F). El termómetro se apaga automáticamente si se deja de utilizar por más de 15 segundos.	

⚠ EMC/RFI: Las lecturas pueden verse afectadas si el aparato es utilizado dentro de un campo electromagnético de radiofrecuencia con potencia de aproximadamente 3 voltios por metro. Sin embargo, el funcionamiento del aparato no se afectará de forma permanente.



REFCO Manufacturing Ltd.

Industriestrasse 11

CH-6285 Hitzkirch

+41 41 919 72 82

info@refco.ch

www.refco.ch